



XPERT K200

CLAVIER MECANIQUE RGB SANS FIL RECHARGEABLE

Bluetooth™ WIRELESS 2.4 GHz



WWW.SPIRITOFGAMER.COM

CONNEXION FILAIRE

Mettre votre clavier sur la **POSITION ON** (Interrupteur au dos du clavier)



- 1 **BRANCHEZ** le câble inclus à votre clavier et l'autre extrémité à votre PC.


Fn + E (USB)

- 2 **APPUYEZ** sur la combinaison de touches ci-dessus pour activer le mode filaire.

CONNEXION SANS FIL

Mettre votre clavier sur la **POSITION ON** (Interrupteur au dos du clavier)

WIRELESS 2.4 GHz



- 1 **RÉCUPÉREZ** le nano récepteur au dos du clavier et branchez-le à votre PC.

Fn + A (ONDES)

- 2 **APPUYEZ** sur la combinaison de touche ci-dessus pour activer le mode sans fil RF 2.4 GHz.

Première connexion, appuyez sur la touche Entrée 3 secondes pour activer l'appairage : les LED clignotent. Elles s'éteignent lorsque le clavier est connecté

Bluetooth™

Connectez le clavier jusqu'à 3 appareils différents



Fn + R (APPAREIL 1)

Fn + T (APPAREIL 2)

Fn + Y (APPAREIL 3)

- 1 Exemple : **PRESSEZ** une des combinaisons de touche ci-dessus pour activer le mode Bluetooth.
- 2 **APPUYEZ** 3 secondes sur la même combinaison pour effacer et/ou appairer un périphérique Bluetooth : La touche clignote.

Recherchez le clavier dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, choisissez parmi le mode Bluetooth 3.0 ou Bluetooth 5.2. La touche s'éteint lorsque le clavier est connecté.

REGLAGES CLAVIER

RÉGLAGES	COMBINAISON DE TOUCHES
Compatibilité Windows	Fn + G
Compatibilité Mac	Fn + H
Verrouillage Windows	Fn + Touche Windows
Inverser Fléchage vs touches	Fn + Z
Inverser Chiffres vs F1~F12	Fn + Ctrl Par défaut les chiffres
Reset	Fn + Touche Espace Pressez 3 secondes pour revenir aux paramètres usines

REGLAGES RGB

RÉGLAGES	COMBINAISON DE TOUCHES
Changer la couleur	Fn + Tab
Modes RGB	Fn + μ *
Désactiver LED (Off)	Fn + Entrée
Luminosité +	Fn + ↑
Luminosité -	Fn + ↓
Vitesse +	Fn + →
Vitesse -	Fn + ←

RACCOURCIS MULTIMÉDIA ET CLAVIER

RACCOURCIS MULTIMÉDIA	COMBINAISON DE TOUCHES
Lecteur Multimédia	Fn + W
Volume -	Fn + X
Volume +	Fn + C
Mute	Fn + V
Play / Pause	Fn + B

RACCOURCIS CLAVIER	COMBINAISON DE TOUCHES
Insertion	Fn + J
Home	Fn + K
Page Up	Fn + L
Page Down	Fn + / :
Supprimer	Fn + , ?
Fin	Fn + ; ,
Arrêt défil	Fn + I
Pause	Fn + O

INDICATEURS LED



LED	SIGNIFICATION
Batterie 	Branchez le câble inclus à votre clavier et l'autre extrémité à votre PC. LED rouge le clavier est en cours de chargement, elle s'éteint une fois le clavier chargé
Majuscules (Caps lock)	LED vert si activé
Windows	LED vert si verrouillé



FR

Cet appareil se recycle



OU



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EN This device is recyclable

FR Cet appareil se recycle

NL Dit apparaat kan gerecycleerd worden

DE Dieses Gerät kann recycelt werden

IT Questo dispositivo può essere riciclato

ES Este dispositivo puede ser reciclado

PT Este dispositivo pode ser reciclado

Bluetooth

WIRELESS 2.4 GHz

EN FREQUENCY RANGE FR PLAGE DE FRÉQUENCE 2,402-2,480 GHz

EN MAXIMUM RADIO FREQUENCY POWER FR PUISSANCE DE RADIOFRÉQUENCE MAXIMALE 0,26 dBm

GARANTIES

Parce que votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, chaque produit fabriqué comporte un numéro d'identification unique ! Ce numéro de série vous permettra d'enregistrer prochainement votre produit en ligne et de bénéficier d'avantages exclusifs. Il vous sera demandé accompagné de votre facture pour toute demande auprès du service après-vente, garantie/échange de votre revendeur.

Ne tentez pas d'effectuer des réparations : Ne tentez pas de démonter, d'ouvrir, de réparer ou de modifier le produit, les accessoires ou le câble d'alimentation. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous exposer à d'autres dangers.

Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera la Garantie.



Informations légales et conformité : SOG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions concernées par les directives européennes applicables au produit



Protection de l'environnement : WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) : Déposez cet appareil dans un centre de recyclage : Merci !




La norme RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) est une directive écologique européenne limitant l'utilisation de substances nocives pour notre environnement dans tous les produits électroniques. Cette directive s'applique à tous les équipements électroniques et électriques utilisant un champ électrique ou électromagnétique.



SPIRIT OF GAMER

CLA-XK200BK (NOIR)
CLA-XK200WT (BLANC)

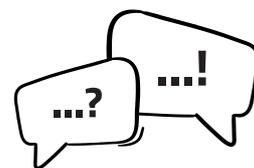

support@spiritofgamer.com

©2023 Spirit Of Gamer® - Tous droits réservés. Spirit Of Gamer, ses logos sont des marques déposées. Windows est une marque déposée de Microsoft®. Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, parrainé ou approuvé par Microsoft®. Article compatible uniquement. Mac® est une marque déposée d'Apple®, Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, sponsorisé ou approuvé par Apple®, Article compatible uniquement. iOS® est une marque déposée de Cisco et est utilisé par Apple sous licence. Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, sponsorisé ou approuvé par Cisco. Article compatible uniquement. Android is a trademark of Google LLC. Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, sponsorisé ou approuvé par Google LLC®, Article compatible. Les spécifications des produits Spirit of Gamer décrits ou illustrés dans les documents suivants : emballage, guide d'utilisation, documents sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les images sont à des fins d'illustration uniquement. Spirit of Gamer est exclusivement distribuée et fabriquée par Suza International (Parc d'Activités du Bel Air, 11 avenue Joseph Froelicher, CS 40591 Ferrières-en-Brie, 77164 Marne-la-Vallée Cedex 3, France), CB20230511