

PHILIPS

Portable speaker

BT55

Mode d'emploi



Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

Table des matières

1	Important	2
----------	------------------	----------

2	Mention légale	2
	Conformité	2
	Protection de l'environnement	2
	Marques commerciales	3

3	Votre enceinte Bluetooth®	3
	Introduction	3
	Contenu de l'emballage	3
	Présentation de l'enceinte	4

4	Guide de démarrage	4
	Mise sous tension/hors tension	4
	Chargement de la batterie intégrée	5

5	Lecture à partir de périphériques Bluetooth®	6
	Connexion à un périphérique Bluetooth®	6
	Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth® connecté	6
	Déconnexion d'un périphérique	7
	Reconnecter un périphérique	7

6	Caractéristiques techniques	7
----------	------------------------------------	----------

7	Dépannage	8
	Général	8
	À propos des périphériques Bluetooth®	8

1 Important

- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, des bougies allumées).
- La température de fonctionnement du produit est de -10 °C à 40 °C.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Mention légale

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre produit et de la batterie en fin de vie



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable

intégrée conforme à la directive européenne 2013/56/CE, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Nous vous conseillons fortement de déposer votre produit dans un centre de collecte agréé ou un Centre Service Agréé Philips pour qu'un professionnel retire la batterie rechargeable.

Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut des batteries rechargeables. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des batteries rechargeables aide à préserver l'environnement et la santé.



Attention

- Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d'endommager le produit et d'annuler la garantie.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

Marques commerciales



Les logos et la marque de nom Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth® SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Gibson Innovations Limited sont régies par des accords de licence. Toutes les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

3 Votre enceinte Bluetooth®

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction


Avec cette enceinte, vous pouvez écouter de la musique depuis des périphériques Bluetooth®.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Enceinte
- Câble USB pour la charge
- Documents imprimés

Présentation de l'enceinte

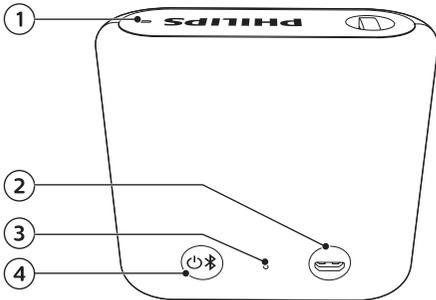


- ① **LED**
 - Pour indiquer l'état de la batterie ou de la connexion Bluetooth®.
- ② **Microprise USB**
 - Pour charger l'enceinte.
- ③ **Trou de réinitialisation**
 - Réinitialisez l'enceinte.
- ④ **⏻/📶**
 - Permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur.
 - Passer en mode de couplage Bluetooth®.
 - Permet de désactiver la connexion Bluetooth®.

4 Guide de démarrage

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Mise sous tension/hors tension

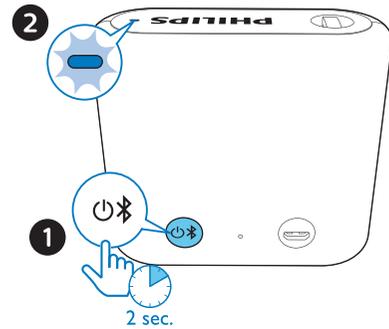

- Pour allumer l'enceinte, maintenez enfoncé ⏻/📶 pendant deux secondes.
 - ↳ Le voyant se met à clignoter.
 - ↳ L'enceinte émet un signal sonore.
- Pour éteindre l'enceinte, maintenez à nouveau enfoncé ⏻/📶 pendant deux secondes.



Remarque

- Lorsqu'il n'y a pas de connexion Bluetooth® pendant 15 minutes ou si la batterie est à un niveau bas, l'enceinte s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

Chargement de la batterie intégrée


Remarque

- Une charge complète dure environ deux heures.
- La prise micro USB sert uniquement à la charge.
- La batterie rechargeable a un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.

Lorsque le niveau de batterie est bas, le voyant clignote en rouge.

Pour charger la batterie intégrée :

- Branchez l'enceinte sur l'alimentation secteur à l'aide d'un adaptateur d'alimentation (non fourni ; adaptateur 5 V 2,1 A recommandé).

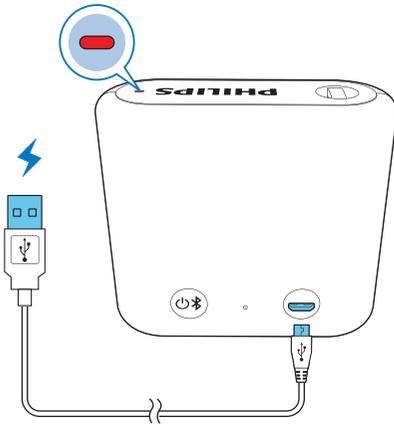

État du système	État de la batterie	Comportement des LED
Éteint	En cours de charge	Rouge continu
Éteint	Complètement chargée	Éteint

État du système	État de la batterie	Comportement des LED
Allumé	En cours de charge	Aucune indication de charge

5 Lecture à partir de périphériques Bluetooth®

Connexion à un périphérique Bluetooth®

Remarque

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth®.
- Tout obstacle entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth® peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.
- La portée entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth® est de 10 mètres environ.

- 1 Assurez-vous que l'enceinte est en mode de couplage Bluetooth®.
 - ↳ Le voyant clignote rapidement en bleu.
 - ↳ Si le voyant clignote lentement en bleu, éteignez l'enceinte, puis maintenez enfoncé  jusqu'à ce que l'enceinte émette deux signaux sonores pour accéder au mode de couplage.

- 2 Sur votre périphérique Bluetooth®, activez Bluetooth® et recherchez les périphériques Bluetooth® pouvant être couplés (voir le mode d'emploi du périphérique).

- 3 Sélectionnez [Philips BT55] sur votre périphérique pour initialiser le couplage. Si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.
 - ↳ Une fois la connexion établie, l'enceinte émet un signal sonore et le voyant reste allumé en bleu.

Comportement des LED	Description
Bleu clignotant rapidement	Prêt pour le couplage
Bleu clignotant lentement	Reconnexion du dernier périphérique couplé ; en attente de connexion du périphérique couplé
Bleu continu	Connecté

Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth® connecté

Remarque

- La lecture de la musique s'interrompt lorsqu'il y a un appel entrant et reprend lorsque votre appel téléphonique se termine.

Une fois la connexion Bluetooth® établie, lancez la lecture audio sur le périphérique connecté.

- ↳ Le contenu audio est diffusé depuis votre périphérique Bluetooth® vers l'enceinte.

Conseil

- Vous pouvez utiliser votre périphérique Bluetooth® uniquement pour contrôler la lecture.

Déconnexion d'un périphérique

- Éteignez l'enceinte.
- Éteignez l'enceinte, puis maintenez enfoncé  jusqu'à ce que l'enceinte émette deux signaux sonores pour accéder au mode de couplage.
- Désactivez Bluetooth® sur votre périphérique. Ou
- mettez le périphérique hors de portée.

Reconnecter un périphérique

- Lorsque vous allumez l'enceinte, celle-ci tente automatiquement de se reconnecter au dernier appareil connecté ;
- Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **[Philips BT55]** dans le menu Bluetooth® pour lancer la reconnexion.

6 Caractéristiques techniques



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.
- **Puissance de sortie nominale (amplificateur) :** 2 W RMS
- **Réponse en fréquence acoustique** 60-20000 Hz
- **Haut-parleurs :** 1 x 1,5" à gamme étendue, 4 Ω
- **Version Bluetooth® :** V4.2 + EDR
- **Profils Bluetooth® pris en charge :** HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Bande de fréquence Bluetooth® / puissance de sortie :** 2,400 GHz - 2,483 GHz bande ISM / ≤ 4 dBm (classe 2)
- **Batterie :** batterie Li-ion rechargeable intégrée (3,7 V, 365 mAh)
- **Autonomie en lecture en mode batterie :** environ 6 heures
- **Durée de charge :** env. 2 heures
- **Charge USB :** 5 V, 0,5 A / prise micro-USB
- **Dimensions du produit (l x H x P) :** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Poids du produit :** 0,12 kg

7 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Général

Pas d'alimentation

- Rechargez l'enceinte.

Absence de son

- Réglez le volume sur le périphérique connecté.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth® se trouve dans la portée efficace.

Aucune réponse de l'enceinte lorsque j'appuie sur une touche.

- Réinitialisez l'enceinte.

À propos des périphériques Bluetooth®

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth®.

- La réception Bluetooth® est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

Échec de la recherche de [Philips BT55] sur votre périphérique pour le couplage.

- Éteignez l'enceinte, puis maintenez enfoncé  jusqu'à ce que l'enceinte émette deux signaux sonores pour accéder au mode de couplage et réessayez.

Connexion au périphérique impossible.

- La fonction Bluetooth® du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth®. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth® est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth® se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55_00 _UM_V1.0

